

Quick User Guide – Video on demand (VOD)

DEN ERSTEN VOD-FILM ANSCHAUEN

Drücken Sie den Knopf «VOD» der VTX TV-Fernbedienung, um auf die Benutzeroberfläche zu gelangen.





Wechseln Sie mit den Pfeiltasten und in das links eingeblendete Menü. Markieren Sie die Rubrik «VOD-Katalog» und drücken Sie auf «OK».

Mit den Pfeiltasten und der Fernbediendung können Sie einen Film aus einer Kategorie auswählen. Verwenden Sie die «OK»-Taste, um auf die Menüpunkte des ausgewählten Films zuzugreifen. Markieren Sie «Wiedergabe» und drücken Sie auf «OK».






Wenn der Film in mehreren Sprachen erhältlich ist, können Sie hier die gewünschte Sprache auswählen. Auch der Preis und die Verfügbarkeitsdauer des Films können abgerufen werden.

FILMBESCHREIBUNG

In allen Menüs stehen Ihnen unter der Kurzbeschreibung des Films folgende Symbole zur Verfügung:

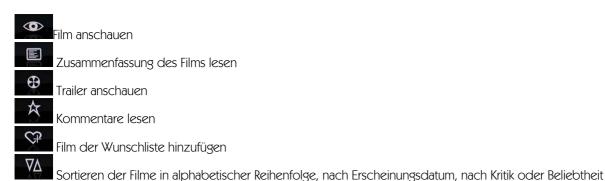

Mit der roten, grünen, gelben und blauen Taste der VTX TV-Fernbedienung können Sie direkt auf bestimmte Menüs zugreifen.





FILMBESCHREIBUNG DVD-KATALOG

Sie können über die Benutzeroberfläche DVDs oder Blu-rays mieten. Wählen Sie dazu im Hauptmenü «DVD-Katalog» und wählen Sie einen Film in einer Kategorie. Die bestellten Filme werden Ihnen am nächsten Tag per Post zugestellt.





MEINE WUNSCHLISTE

Im Menü «Meine Wunschliste» sind alle Filme aufgeführt, die Sie ausgewählt, aber noch nicht angeschaut haben.



MEINE FILME

Im Menü «Meine Filme» sind alle Filme aufgeführt, die Sie bereits gesehen oder bestellt haben.





SUCHE

Sie können die Filme nach Titel oder nach Moviecode suchen.



MEIN KONTO

In Ihrem Konto können Sie:

- die Sprache der Benutzeroberfläche von Hollystar auswählen



- Ihren Gesamtverbrauch abrufen (Button «Meine History»)





- den Zugriff zum Erwachseneninhalt kontrollieren (passwortgeschützt)





- auf die Ausleihkontrolle zugreifen



